Mini Luna(LED 専用器具 E-17) 取扱説明書

品番 IGA 02A




取付工事は必ず電気工事店または有資格者が 行ってください。一般の方の工事は法律で禁止 されています。

仕 様


- ●屋外取付専用器具です。
- ●器具の取付は各部の名称欄に図示した方向でご使用ください。
- ●防雨形器具です。

品	番	Mini Luna
電源電	1000	100V
消費電	電力	6.1W 器具付属ランプ (小型電球型 LED ランプ E17 定格寿命 40,000h) 電球色
 適合ラ	ンプ	付属ランプ (E-17)又は市販小型電球形 LED ランプ (電球色全方向タイプ)(E-17)
 器具重	量	0.6kg
 電源技	妾続	口出し線

※取付器具の照射面は、必ず下向きして設置してください。 上向き、横向きの設置は故障や事故の原因になりますので 絶対にお止めください。

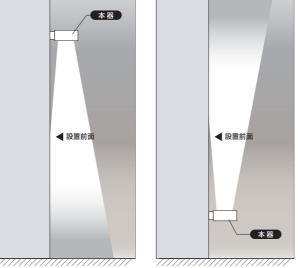

器具寸法 Mini Luna

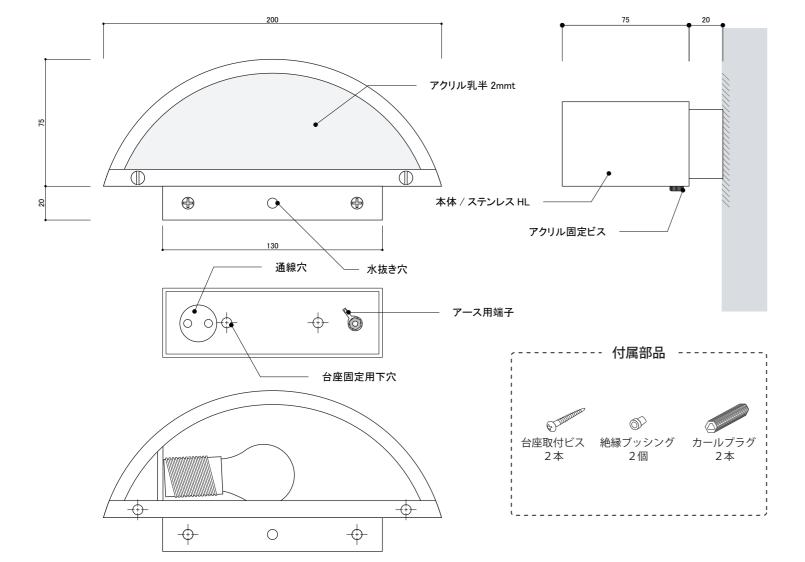


取付方法

日 台座の固定 取付面 取付面 通線穴 アール 絶縁ブッシング 台座取付ネジ


2 電源の接続

- 本配線(電源)と器具口出し線を結線してください。
- この際必ず絶縁防水処理をしてください。
- 本器具のアースネジを使用して、必ず D 種 (第三種) 設置工事をしてください。



ランプの交換


- ※交換の際は仕様欄記載の適合ランプをご使用ください。
 - ①電源スイッチを切る。
 - ② 本体からアクリル板をはずす。
 - ③ ソケットからランプをはずす。
 - ④ 新しいランプを取り付ける。
 - ⑤ アクリル板を本体にはめる。

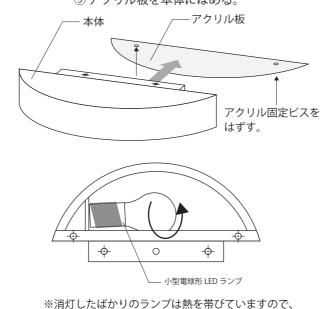

交換の際はご注意ください。

本体の取付

- 本体を取付台座に合わせて、本体取付トラスビスで確実に 取り付けてください。
- 取り付けが不確実ですと防水機能が低下し、絶縁不良・ 器具の落下の原因になります。

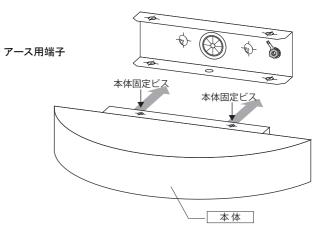

■ ご使用方法 ■

● 点灯・消灯は、スイッチで操作してください。または、自動点滅器を で使用ください。

保守・点検 =====

● 6ヶ月に1回程度、清掃および点検をおこなうことをおすすめします。 点検は次の項目に基づいて行ってください。

《点検事項》

- ●正常に点灯しますか。
- ●取り付け部、各部品の異常なガタつき、ゆるみはありませんか。
- プラスティック部品などに、ヒビ、割れ、変形などが発生していませんか。 ※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店 工事店に相談ください。

《清掃》

- 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具 自体の寿命が短くなる場合があります。
- ステンレスは傷、ヨゴレ、鉄さび等が原因で錆が発生する場合がありますのでで注意ください。

保証期間

- ●商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後 10 日以内にご連絡ください。
- ●保証期間は商品のお買い上げ後1年間となります。

販売元・お問合せ窓口

セキスイエクステリア株式会社 資材営業部

〒162-0842

東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F TEL 03-6685-7070 FAX 03-6685-7075

